

آداپتور برای آی پاد® KS-PD100

قبل از استفاده از این آداپتور

آخرین بهنگام رسانی: ۱ مارس ۲۰۰۶

- گیرنده های اتومبیل JVC پشتیبانی شده
 - این آداپتور گیرنده های اتومبیل JVC زیر را پشتیبانی می کند *:
 - گیرنده های تولید شده در سال ۲۰۰۳ یا بالاتر
 - گیرنده های اتومبیل مجهز به کنترل تعویض کننده CD سازگار با MP3
 - گیرنده های اتومبیلی که پوشه CD متنی، MP3 یا نام فایل، یا برچسب ID3 را نمایش می دهد
 - * گیرنده هایی که در این لیست ذکر نشده اند با KS-PD100 سازگار نمی باشند

- اگر در مورد نوع کنترل گیرنده خود مطمئن نمی باشید
 - به لیست گیرنده های اتومبیل JVC پشتیبانی شده مراجعه کرده و نوع کنترل گیرنده خود را بررسی کنید.

۳ بررسی نوع iPod

- می توانید انواع iPod را از طریق این آداپتور کنترل کنید.

iPod قابل کنترل	نسخه نرم افزار
iPod با اتصال پایه ای (نسل سوم)	نرم افزار iPod نسخه ۲.۳ یا بالاتر
iPod همراه با چرخ کلیک کننده (نسل چهارم)	نرم افزار iPod نسخه ۳.۱ یا بالاتر
iPod مینی	نرم افزار iPod مینی نسخه ۱.۴ یا بالاتر
iPod عکس	نرم افزار iPod عکس نسخه ۱.۲ یا بالاتر
iPod نانو *۲	نرم افزار iPod نانو ۱.۰ یا بالاتر

- قبل از وصل کردن iPod به ویدئو (نسل پنجم) موارد زیر را در نظر بگیرید:
 - اگر چه این آداپتور برای استفاده iPod ویدئویی طراحی نشده است، می توانید iPod ویدئویی خود را با استفاده از این آداپتور کنترل کنید. هنگامی که iPod ویدئویی خود را وصل می کنید، موارد زیر را دقیقاً بررسی کنید:

- نشان "JVC" هنگامی که وصل کردن این دستگاه از طریق آداپتور روی نمایشگر iPod نمایش داده می شود ممکن است در اندازه صحیح نمایش داده نشود.
- هنگامی که iPod از طریق این آداپتور وصل شده باشد، هیچ تصویر ویدئویی در نمایشگر iPod یا مونیتور خارجی نمایش داده نمی شود. (فقط بخش صوتی موجود خواهد بود.)
- هنگامی که iPod از طریق این آداپتور وصل شده باشد، نمی توان فایل های ویدئویی را در منوی "Videos" مرور نمود.
- (اگر در حین پخش یک فایل ویدئویی یا هنگام مکث دادن به پخش یک فایل ویدئویی iPod را وصل کنید، پخش مجدد کار نخواهد کرد.)

- بر زدن iPod قابل کنترل نمی باشد.

- اگر نسخه نرم افزار iPod شما قدیمی تر از موارد ذکر شده در بالا می باشد، امکان کنترل صحیح iPod وجود نخواهد داشت. با استفاده از این آداپتور، iPod خود را با جدیدترین نسخه نرم افزار بهنگام کنید.

- می توانید نسخه نرم افزار iPod را از "About" در منوی "Setting" دستگاه iPod خود بررسی کنید.
- برای جزئیات بیشتر در مورد بهنگام کردن iPod خود، از سایت اینترنتی شرکت Apple Computer به نشانی <http://www.apple.com> بازدید کنید.

- * هنگامی که iPod نانو خود را به این آداپتور وصل می کنید، مطمئن شوید که هدفون را قطع کرده اید، در غیر این صورت صدایی به گوش نخواهد رسید.

۴ نکاتی در مورد استفاده از این آداپتور

- هنگامی که "JVC" یا "V" بعد از وصل کردن آداپتور به iPod در صفحه نمایش iPod نمایش داده شود، شما می توانید iPod خود را از طریق گیرنده کنترل کنید.
- ترتیب آهنگهایی که در منوی انتخاب گیرنده نمایش داده می شود ممکن است با ترتیب موجود در iPod تفاوت داشته باشد.
- هنگامی کار با iPod از طریق این گیرنده، اطلاعات متنی تراکها، گروهها و غیره ممکن است بطور صحیح روی گیرنده نمایش داده نشود.
- شماره های پوشه/ تراک نمایش داده شده در گیرنده در هنگام تنظیم به حالت پخش تصادفی یا کار با منوی انتخاب ممکن است با شماره های نمایش داده شده در iPod متفاوت باشد.
- در صورت متوقف شده پخش، تراکی را از منوی انتخاب، انتخاب کرده یا دکمه ای که بعنوان دکمه PLAY/PAUSE عمل می کند را فشار دهید.
- چنانچه منوی انتخاب درست نمایش داده نشود، حالت نمایش در گیرنده را تغییر دهید.
- این کار ممکن است تا فعال شده حالت پخش ۵ ثانیه بطول انجامد.
- نام تراکها یا اطلاعات گروهها هنگام کار با منوی انتخاب با استفاده از دکمه <V> یا <A> ممکن است بطور صحیح نمایش داده نشود.
- عملکرد نمایش لیست هنگام کار با iPod بطرز صحیح کار نمی کند.
- کنترل های iPod با توجه به وضعیت ارتباطی بین این آداپتور و iPod ممکن است درست عمل نکنند.
- در صورتی که iPod شما بعد از وصل کردن به این آداپتور بطرز صحیح کار نکرد، کابل اتصال را از iPod جدا کرده و سپس آن را دوباره وصل کنید. در صورتی که iPod شما اصلاً کار نکرد، دستگاه را بازنشانی کنید.
- توصیه می شود که از کنترل از راه دور برای کار با گیرنده هایی که نوع کنترل آنها A، D یا E می باشد استفاده کنید.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع A

روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترل های iPod

• بعد از فشار داده شدن **MODE** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **MODE** را دوباره فشار دهید.

در حین پخش

مانند عملکرد iPod عمل می کند

MENU (وارد منوی "Music" می شود)



مانند عملکرد iPod عمل می کند

▶▶ (پخش/مکث)



Repeat (تکرار)*^۱

Shuffle (اتفاقی)*^۱

در هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"

چرخ کلیک کننده (موارد بعدی را انتخاب می کند)

MENU (به لایه قبلی می رود)



چرخ کلیک کننده (موارد قبلی را انتخاب می کند)

انتخاب (انتخاب را تایید می کند)



Repeat (تکرار)*^۱

Shuffle (اتفاقی)*^۱

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- **▶▶▶** را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- **◀◀◀** را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- **▶▶▶** را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای عقب بردن **◀◀◀** را فشار داده و نگاه دارید.

برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش: بعد از فشار دادن **MODE**،
را فشار دهید **◀◀◀**.

هر بار که **◀◀◀** را بعد از فشار دادن **MODE** فشار می دهید،
پخش بترتیب مکث داده می شود و مجدداً شروع می شود.

انتخاب یک تراک از منوی "Music"

۱ بعد از فشار دادن **MODE** یا **▶▶▶** را فشار داده تا وارد منوی
"Music" شوید.*^۲

۲ **MODE** را فشار دهید.

۳ **▶▶▶** یا **◀◀◀** را برای انتخاب یک مورد فشار دهید.

۴ بعد از فشار دادن **MODE** یا **◀◀◀** را برای تایید انتخاب فشار
دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد
لایه بعدی خواهید گردید. برای برگشت به لایه قبلی، **▶▶▶** را
بعد از فشار دادن **MODE** فشار دهید.

۵ مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید تا تراک دلخواه تایید گردد.

- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن
▶▶▶ یا **◀◀◀** پرش کنید.

انتخاب حالات پخش*^۳

پخش تکراری*^۴: بعد از فشار دادن **MODE**، **5** را مکرراً فشار

دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.*^۱

• **Track** (تراک): مانند "Repeat One" در iPod عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مانند "Repeat All" در iPod عمل می کند.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تصادفی*^۴: بعد از فشار دادن **MODE**، **6** را مکرراً فشار

دهید تا حالت پخش تصادفی مورد نظر خود را انتخاب کنید.*^۱

• **All** (همه) یا **MAG** (خزانه): مانند "Shuffle Songs" در

iPod عمل می کند.

• **Folder** (پوشه): مانند "Shuffle Albums" در iPod

عمل می کند.*^۵

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

*^۱ در برخی از گیرنده ها تعداد دکمه ها جهت انتخاب حالت های پخش
متفاوت می باشد. به دفترچه دستورالعمل های ارائه شده همراه با گیرنده
مراجعه کنید.

*^۲ حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

— اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگیرد.

— هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

*^۳ در گیرنده هایی که هنگام وصل کردن iPod بعنوان منبع

"CD-CH" (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید

یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

*^۴ هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در

صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

*^۵ این عملکرد هنگامی که "All" را در "Albums" منوی "Music"

انتخاب کرده باشید عمل می کند.


عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع B

روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترلهای iPod


• بعد از فشار داده شدن **MODE** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **MODE** را دوباره فشار دهید.

در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"

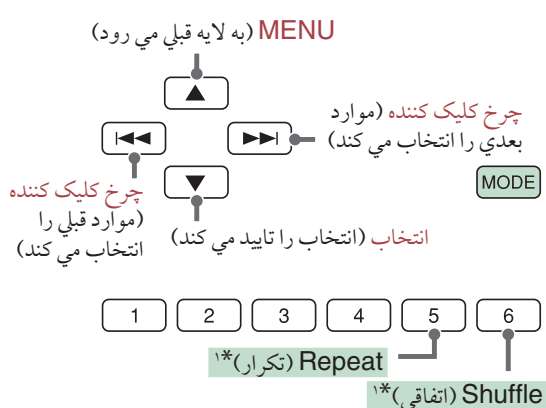

MENU (وارد منوی "Music" می شود)

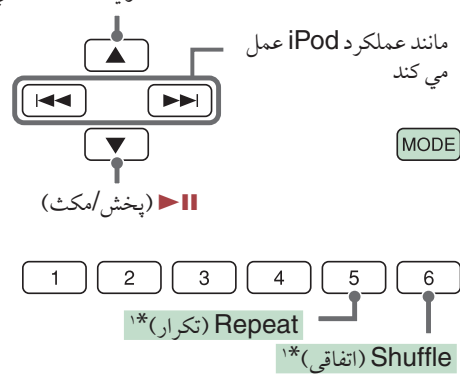

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- ▶▶▶ را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- ◀◀◀ را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- ▶▶▶ را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- ◀◀◀ را برای عقب بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش: ▼ را فشار دهید.
- هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

انتخاب حالات پخش^{۳*}

- پخش تکراری^{۴*}: بعد از فشار دادن **MODE**، **5** را مکرراً فشار دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.^{۱*}
- **Track** (تراک): مانند "Repeat One" در iPod عمل می کند.
- **Disc** (دیسک): مانند "Repeat All" در iPod عمل می کند.
- برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.
- پخش تصادفی^{۴*}: بعد از فشار دادن **MODE**، **6** را مکرراً فشار دهید تا حالت پخش تصادفی مورد نظر خود را انتخاب کنید.^{۱*}
- **All** (همه) یا **MAG** (خزانه): مانند "Shuffle Songs" در iPod عمل می کند.
- **Folder** (پوشه): مانند "Shuffle Albums" در iPod عمل می کند.^{۵*}
- برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

انتخاب یک تراک از منوی "Music"

۱ ▲ را برای ورود به منوی "Music" فشار دهید.^{۲*}

۲ ▶▶▶ یا ◀◀◀ را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را برای تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.

- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن ▶▶▶ یا ◀◀◀ پرش کنید.
- برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

^{۱*} در برخی از گیرنده ها تعداد دکمه ها جهت انتخاب حالت های پخش متفاوت می باشد. به دفترچه دستورالعمل های ارائه شده همراه با گیرنده مراجعه کنید.

^{۲*} حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

— اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.

— هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

^{۳*} در گیرنده هایی که هنگام وصل کردن iPod بعنوان منبع

"CD-CH" (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

^{۴*} هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

^{۵*} این عملکرد هنگامی که "All" را در "Albums" منوی "Music"

انتخاب کرده باشید عمل می کند.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع C


روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترل های iPod

مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می کند.

در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"

MENU (به لایه قبلی می رود)

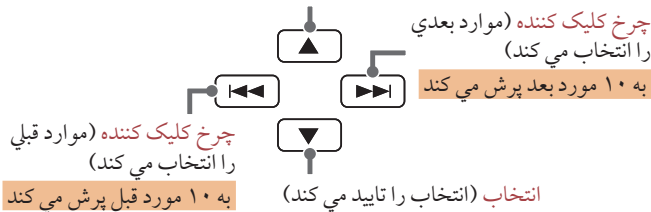

MENU (وارد منوی "Music" می شود)



انتخاب حالات پخش^{۲*}

- همچنین به بخش حالات پخش در دستورالعملهای ارائه شده همراه با گیرنده رجوع کنید.
- پخش تکراری^{۳*}: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
 - Track** (تراک): مانند "Repeat One" در iPod عمل می کند.
 - Disc** (دیسک): مانند "Repeat All" در iPod عمل می کند.
- برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.
- پخش تصادفی^{۳*}: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
 - All** (همه) یا **MAG** (خزانه): مانند "Shuffle Songs" در iPod عمل می کند.
 - Folder** (پوشه): مانند "Shuffle Albums" در iPod عمل می کند.
- برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

- ^{۱*} حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛
 - اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.
 - هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.
- ^{۲*} در گیرنده هایی که هنگام وصل کردن iPod بعنوان منبع "CD-CH" (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.
- ^{۳*} هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.
- ^{۴*} این عملکرد هنگامی که "All" را در "Albums" منوی "Music" انتخاب کرده باشید عمل می کند.

عملیات اصلی

- برای انتخاب یک تراک:
 - ▶▶▶ را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
 - ◀◀◀ را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.
- برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:
 - ▶▶▶ را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
 - ◀◀◀ را برای عقب بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش: ▼ را فشار دهید.
- هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

انتخاب یک تراک از منوی "Music"


- ▲ را برای ورود به منوی "Music" فشار دهید.^{۱*}
 - ▶▶▶ یا ◀◀◀ را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را برای تایید انتخاب فشار دهید.
- هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.
- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن ▶▶▶ یا ◀◀◀ پرش کنید.
 - برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع D (KD-NX901)

روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترل های iPod

- بعد از فشار دادن **OK** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **OK** را دوباره فشار دهید.
- مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می کند.

در حین پخش (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

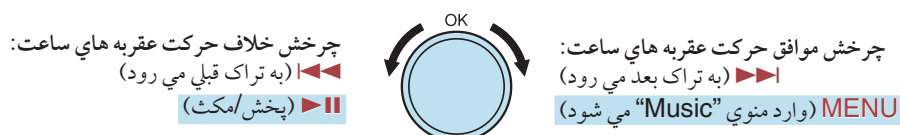


عملکرد دکمه ها را تغییر می دهد (به زیر مراجعه کنید) — **DISP** **MODE** — اطلاعات نمایشگر را تغییر می دهد
اطلاعات نمایشگر را حرکت می دهد

فشار دادن **MODE** عملکردهای دکمه ها را به ترتیب زیر تغییر می دهد. دکمه را قبل از فشار دادن دکمه اصلی فشار دهید. فشار دادن مجدد **MODE** یا **DISP** عملکرد اصلی را دوباره بازسازی می کند.*

در حین پخش (بعد از فشار دادن **MODE**) (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

عملکردهای اصلی دکمه ها را بازسازی می کند — **DISP** **MODE**

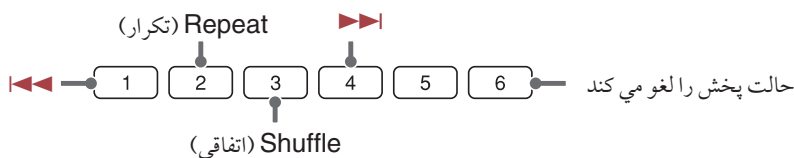


* در صورتی که عملیاتی برای ۱۵ ثانیه انجام داده نشود کلیدها هم عملکردهای اصلی خود را بازسازی می کنند.

روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترل‌های iPod

- بعد از فشار دادن **OK** عمل می‌کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **OK** را دوباره فشار دهید.
- مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته‌اید عمل می‌کند.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی **"Music"** (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

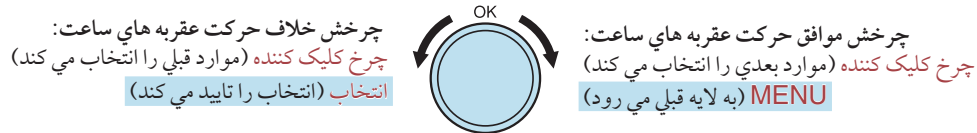


عملکرد دکمه‌ها را تغییر می‌دهد (به زیر مراجعه کنید) **DISP** **MODE** اطلاعات نمایشگر را تغییر می‌دهد
اطلاعات نمایشگر را حرکت می‌دهد

فشار دادن **MODE** عملکردهای دکمه‌ها را به ترتیب زیر تغییر می‌دهد. دکمه را قبل از فشار دادن دکمه اصلی فشار دهید. فشار دادن مجدد **MODE** یا **DISP** عملکرد اصلی را دوباره بازسازی می‌کند.*

هنگام انتخاب یک تراک از منوی **"Music"** (بعد از فشار دادن **MODE**) (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

عملکردهای اصلی دکمه‌ها را بازسازی می‌کند **DISP** **MODE**

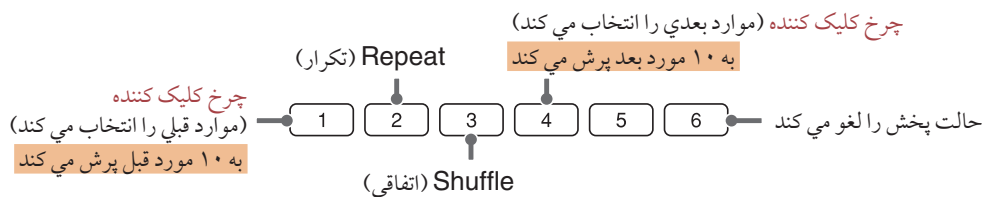

* در صورتی که عملیاتی برای ۱۵ ثانیه انجام داده نشود کلیدها هم عملکردهای اصلی خود را بازسازی می‌کنند.

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- دکمه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به تراکهای بعدی بروید.
- دکمه را مخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی بروید.
- برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:
- بعد از فشار دادن **MODE**، برای حرکت سریع به جلو **4** را فشار داده و نگاه دارید.
- بعد از فشار دادن **MODE**، برای حرکت به عقب **1** را فشار داده و نگاه دارید.

برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش:

بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را مخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا مکث یا شروع مجدد را انتخاب کنید.

برای حرکت دادن صفحه نمایش اطلاعات:

DISP را فشار دهید و نگهدارید.

برای تغییر صفحه نمایش اطلاعات:

DISP را فشار دهید.

انتخاب یک تراک از منوی "Music"

۱ بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا وارد منوی "Music" شوید.*

۲ **OK** را فشار دهید.

۳ دکمه کنترل را برای انتخاب یک مورد بچرخانید.

۴ بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را در جهت مخالف حرکت

عقربه های ساعت بچرخانید تا انتخاب را تایید کنید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد

لایه بعدی خواهید گردید. برای حرکت به لایه قبل، **OK** را

فشار داده و سپس دکمه کنترل را در جهت حرکت عقربه های

ساعت بچرخانید.

۵ مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید تا تراک دلخواه تایید گردد.

• همچنین می توانید در هر بار از ۱۰ مورد پرش کنید. بعد از

فشار دادن **MODE**، **4** را برای پرش از ۱۰ مورد بعد یا **1** را

برای پرش به ۱۰ مورد قبل فشار دهید.

انتخاب حالات پخش*۲

پخش تکراری*۳: بعد از فشار دادن **MODE**، **2** را مکرراً فشار

دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

• **Track** (تراک): مانند "Repeat One" در iPod عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مانند "Repeat All" در iPod عمل می کند.

برای لغو، **MODE** را فشار داده و سپس **6** را فشار دهید.

پخش تصادفی*۳: بعد از فشار دادن **MODE**، **3** را مکرراً فشار

دهید تا حالت پخش تصادفی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

• **All** (همه) یا **MAG** (خزانه): مانند "Shuffle Songs" در

iPod عمل می کند.

• **Folder** (پوشه): مانند "Shuffle Albums" در iPod

عمل می کند.*

برای لغو، **MODE** را فشار داده و سپس **6** را فشار دهید.

* حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

– اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.

– هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

* در گیرنده هایی که هنگام وصل کردن iPod بعنوان منبع "CD-CH"

(تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید یکی از

حالات پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

* هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در

صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

* این عملکرد هنگامی که "All" را در "Albums" منوی "Music"

انتخاب کرده باشید عمل می کند.


چگونه کلیدهای پانل لمسی مانند کنترل‌های iPod عمل می‌کنند

- انواع صفحه نمایش در پانل لمسی وجود دارد. نوعی که مشابه با گیرنده شما می‌باشد را از انواع زیر انتخاب کنید.
- مانند زمانی که آیکون کلید را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می‌کند.

مثال ۱:

در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"

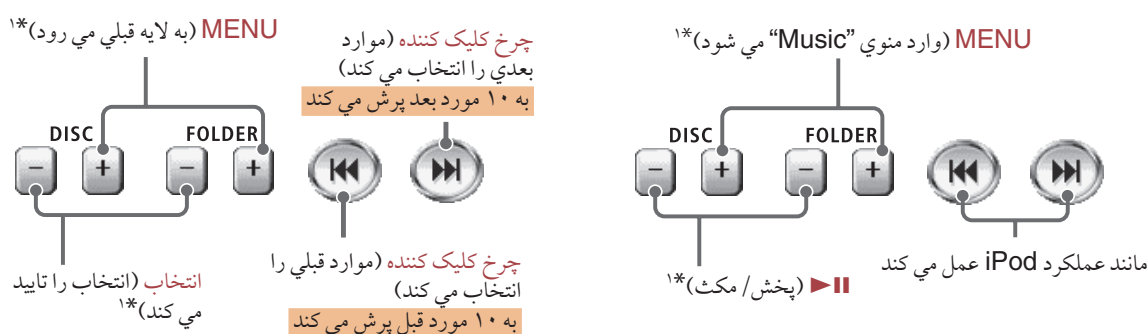

مثال ۲:

در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"



عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- **▶▶▶** را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- **◀◀◀** را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- **▶▶▶** را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای عقب بردن **◀◀◀** را فشار داده و نگاه دارید.

برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش: **DISC** / **==** یا **FOLDER** / **-** را فشار دهید.

هر بار که آیکون کلید را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

انتخاب یک تراک از منوی "Music"

۱ را فشار دهید. **DISC** / **+ / + FOLDER** یا **+ / +** را فشار داده تا وارد منوی "Music" شوید.*^۲

۲ **▶▶▶** یا **◀◀◀** را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را برای **DISC** / **-** یا **FOLDER** / **-** تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این کار را تکرار کنید تا تراک مورد نظر تایید شود.

• همچنین می توانید از ۱۰ پوشه یا تراک با فشار دادن و نگاه داشتن **▶▶▶** یا **◀◀◀** پرش کنید.

• برای برگشت به لایه قبلی را فشار دهید. **DISC** / **+ / +** یا **FOLDER** / **+ / +**.

انتخاب حالات پخش*^۳

• همچنین به بخش حالات پخش در دستورات عملیاتی ارائه شده همراه با گیرنده رجوع کنید.

پخش تکراری*^۴: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

• **Track** (تراک): مشابه "Repeat One" در iPod عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مشابه "Repeat All" در iPod عمل می کند.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تصادفی*^۴: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

• **All** (همه) یا **MAG** (خزانه): مشابه "Shuffle

"Songs" در iPod عمل می کند.

• **Folder** (پوشه): مشابه "Shuffle Albums" در iPod عمل می کند.*^۵

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

*^۱ گیرنده مجهز به سیستم پشتیبانی صوتی "Folder up" یا "Folder down" را هنگامی که آیکونهای کلید را فشار دهید، اعلام می نماید.

*^۲ حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

– اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.

– هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

*^۳ در گیرنده هایی که "CD-CH" (تعویض کننده CD) را هنگام

انتخاب شدن iPod بعنوان منبع نمایش می دهند، فقط می توانید یکی

از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

*^۴ هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر

مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

*^۵ این عملکرد هنگامی که شما "All" در "Albums" در منوی

"Music" را انتخاب کرده اید عمل می کند.

عملیات بوسیله کنترل از راه دور

- از کنترل از راه دور، انتخاب لیست پخش وجود ندارد. برای انتخاب حالت پخش عملیات را از روی پانل کنترل انجام دهید.

می توانید iPod خود را با استفاده از کنترل از راه دور همراه با گیرنده کنترل کنید.
مثالها:




روش کار دکمه های موجود در پانل کنترل بصورت کنترل های iPod


- تصاویر RM-RK300 بعنوان مثال استفاده شده اند.
در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی "Music"

MENU (به لایه قبلی می رود)

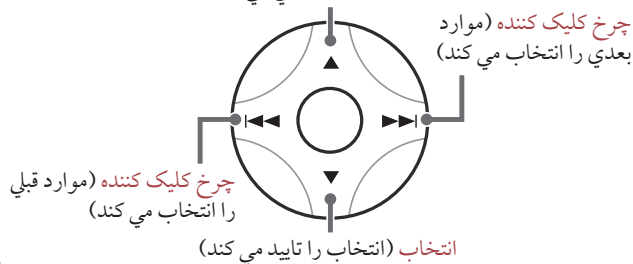

MENU (وارد منوی "Music" می شود)

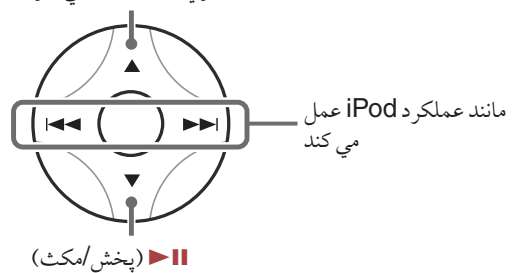

انتخاب یک تراک از منوی "Music"

- ۱ ▲ را برای ورود به منوی "Music" فشار دهید.
 - اکنون دکمه های روی کنترل از راه دور مانند دکمه های انتخاب منو عمل می کنند.*
- ۲ ◀▶ (یا ◀/▶) را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را برای ▼ تایید انتخاب فشار دهید.
 - هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.
 - می توانید در هر بار با فشار دادن و نگه داشتن ◀▶ (یا ▶/▶) ۱۰ مورد پرش کنید.
 - برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

- * حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛
- اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.
 - هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

عملیات اصلی

- برای انتخاب یک تراک:
- ▶▶ (یا ▶) را برای رفتن به تراکهای بعدی فشار دهید.
 - ◀◀ (یا ◀) را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.
 - برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:
 - ▶▶ (یا ▶) را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
 - برای عقب بردن ◀◀ (یا ◀) را فشار داده و نگاه دارید.
 - برای مکث دادن یا شروع مجدد پخش: ▼ را فشار دهید.
 - هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

— سطح ۱ —

- ۱ برای پخش از iPod، روشن کردن گیرنده و انتخاب تعویض کننده CD به عنوان منبع
- ۲ هنگامی اتصال iPod به این آداپتور در حالیکه حالات "Repeat" و "Shuffle" هر دو فعال باشند، فقط حالت "Repeat" غیر فعال می شود.
- ۳ هنگام کار با iPod از طریق گیرنده، شما نمی توانید هر دو حالت Repeat (تکرار) و Random (Shuffle) (اتفاقی) را در یک زمان فعال کنید.
- ۴ جدول زیر حالات پخش مربوط به iPod و گیرنده را نمایش می دهد.

Shuffle (اتفاقی)		Repeat (تکرار)				
Shuffle Albums (بر زدن آلبومها)		Shuffle Songs (بر زدن آهنگها)	Repeat All (تکرار همه)		Repeat One (یکبار تکرار)	iPod
Folder (پوشه)	Disc (دیسک)	MAG/All (همه / مخزن)	Disc (دیسک)	Folder (پوشه)	Track (تراک)	گیرنده

- اگر چه می توانید "Folder" را بعنوان حالت تکرار و "Disc" را بعنوان حالت تصادفی در برخی از گیرنده ها استفاده کنید، این حالات پخش در چند ثانیه لغو خواهند شد.

— سطح ۲ —

- ۱ برای پخش از iPod، روشن کردن گیرنده و انتخاب تعویض کننده iPod به عنوان منبع
- ۲ هنگامی اتصال iPod به این آداپتور در حالیکه حالات "Repeat" و "Shuffle" هر دو فعال باشند، هر دو حالت اعمال خواهند شد.
- ۳ هنگام کار با iPod از طریق گیرنده، شما نمی توانید هر دو حالت Repeat (تکرار) و Random (تصادفی) (Shuffle) را در یک زمان فعال کنید.
- ۴ جدول زیر حالات پخش مربوط به iPod و گیرنده را نمایش می دهد.

Shuffle (اتفاقی)		Repeat (تکرار)				
Shuffle Albums (بر زدن آلبومها)		Shuffle Songs (بر زدن آهنگها)	Repeat All (تکرار همه)		Repeat One (یکبار تکرار)	iPod
Album (آلبوم)		Song (آهنگ)	All (همه)		One (یک)	گیرنده

- برای اطلاعات بیشتر به دفترچه دستورالعملهای ارایه شده همراه با گیرنده خود مراجعه کنید.

* نام موارد موجود در منو که در بالا آمده است بر اساس حالت زبان در iPod و نوع گیرنده اتومبیل متفاوت خواهد بود.

iPod، iPod مینی، iPod عکس، iPod شافل، iPod نانو، iPod ویدئویی مارک تجاری شرکت Apple Computer می باشد که در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها ثبت شده است.